ご使用方法 5 暗証番号の変更について

現在お使いの暗証番号を変更する場合

●扉を閉じた状態で

ピッ（桁数）　ピッ　ピッ（桁数）　ピー

現在お使いの暗証番号 ＋ ✳ ＋ 新しく使用したい暗証番号（15桁まで） ＋ #

※新しい暗証番号を設定後、すぐに開錠テストを行ってください。→ 4
※暗証番号は何度でも変更できます。

ご使用方法 6 暗証番号を忘れてしまった場合

予備暗証番号を使用して扉を開ける

本商品は通常使用する暗証番号と、暗証番号を忘れてしまった場合などに使用する、予備暗証番号が使用できます。

●ご購入時の予備暗証番号

ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピー

●●●●●●＋ #

を押していただくと開錠できますが、
暗証番号は初期設定 0 ＋ # に戻ります。
暗証番号の再登録をしてください。→ 3

⚠注意

・上記の予備暗証番号も、通常使用の暗証番号同様、新しい予備暗証番号に変更される事をおすすめします。→ 7

ご使用方法 7 予備暗証番号の登録について

ご購入後初めて予備暗証番号を登録する場合

予備暗証番号は0～9のお好みの数字を組み替えて、
15桁まで登録することができます。

●扉を閉じた状態で、

ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ ピッ

●●●●●●＋ ✳ ＋ ✳

ピッ（桁数）

＋ 新しく使用したい予備暗証番号（15桁まで） ＋ #

を入力してください。新しい予備暗証番号に設定されます。

⚠注意

・予備暗証番号を使用すると、新しく設定した暗証番号が初期設定 0 ＋ # に戻りますので、暗証番号の再登録をしてください。→ 3
・予備暗証番号は、お客様独自のものとなりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

ご使用方法 8 予備暗証番号の変更について

現在お使いの予備暗証番号を変更する場合

●扉を閉じた状態で

ピッ（桁数）　ピッ　ピッ

現在お使いの予備暗証番号 ＋ ✳ ＋ ✳

ピッ（桁数）　ピー

＋ 新しく使用したい予備暗証番号（15桁まで） ＋ #

※予備暗証番号は何度でも変更できます。

ご使用方法 9 横置きの使用について

本商品は縦置きはもちろん、横置きでのご使用も可能です。その際、電子錠盤を90°まで回転させることができます。

電子錠等その他の使用方法は縦置きの場合と同じです。

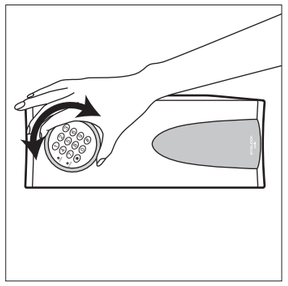

横置き使用の積み重ねについて

横置きで使用の際、付属の脚4個（スペーサー）を本体に取り付けることで積み重ねてご使用いただけます。

取り付け方法は 10 をご覧ください。

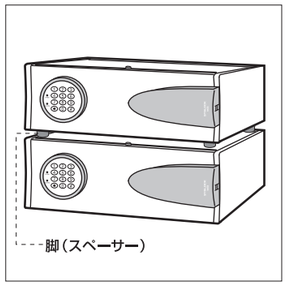

⚠注意

・横置き使用で複数を積み重ねる場合は、収容物によって条件が変わりますが、2段程度にしてください。また、上の段には、なるべく重たい物を収容しないようにしてください。

ご使用方法 10 脚（スペーサー）の取り付けについて

本商品には、2個以上のシスロックを並べて使用する為に脚（スペーサー）が付属されています。この脚（スペーサー）を本体に取り付ける事によって右のプッシュボタンが押しやすくなります。

●脚（スペーサー）のはくり紙を剥がします。

●横置きの場合は底になる面に、縦置きの場合は左右どちらかの面に取り付けます。

※右図のように四隅に取り付けてください。

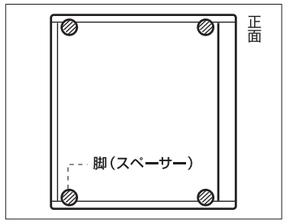

●縦置きの場合

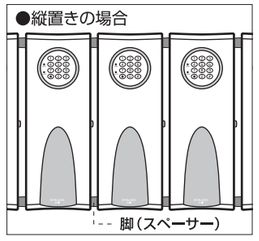

●横置きの場合

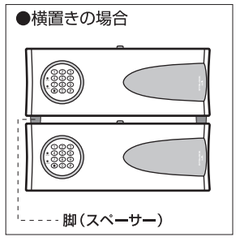

⚠注意

・小さなお子様が誤って口に入れないようご注意ください。

ご使用方法 11 セキュリティスロットについて

本商品には、市販の盗難防止用のセキュリティワイヤーが取り付け可能な『セキュリティスロット（穴）』が本体の背面上下2ヶ所に設けられています。

※セキュリティワイヤーに記載の対応スロットサイズをご確認の上セキュリティワイヤーをご購入ください。

※取り付け方法は、セキュリティワイヤーの取扱説明書をご覧ください。

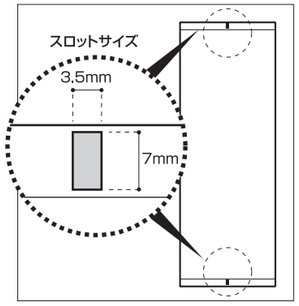

こんなときは ご使用中に下記のような異常が発生した時は次の点をお調べください

症　状	考えられる原因	解決策
電子錠がまったく反応しない	電池が切れている	電池交換を行う →1
	電池が正しくセットされていない	電池を正しくセットし直す →1
アラーム音が止まらない	暗証番号を4回以上間違えている	いずれかのキーを押す →4
扉が開かない	暗証番号が間違っている	再度正しく入力し直す →2
	OPENランプが消えている	暗証番号入力後3秒以内に扉を開ける →2
	扉の右のプッシュボタンを押していない	プッシュボタンを押しながら扉を開ける →2
暗証番号を忘れてしまった	――	予備暗証番号を使用して扉を開ける →6

※暗証番号、及び予備暗証番号は、新しく設定された場合、お客様独自のものとなりますのでお忘れにならないようにご注意ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

弊社はお客様が弊社商品に満足していただくことを第一に考えております。万一問題やご質問がございましたら、お買い上げ店に返品される前に、弊社「お客様相談窓口」までご一報ください。

保証書について

保証書はこの取扱説明書に付属しておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。**保証期間はお買い上げ日より一年間です。**

交換を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「こんなときは」をご参照いただき、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様相談窓口」までご連絡ください。
保証期間中に限り、保証の規定に従って無料交換をさせていただきます。

《無料交換規定》

1. 取扱説明書などの注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に万一故障が発生した場合は商品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店、または弊社までご持参ください。無料交換をさせていただきます。（交換のみの対応とさせていただきます。）
   イ. 無料交換の対象商品を直接お買い上げの販売店、または弊社までご持参、及びお持ち帰りされる際の交通費など、またお買い上げの販売店、または弊社へご発送される場合、及び返送する場合の送料、及び諸費用はお客様のご負担となります。
   ロ. お買い上げの販売店に無料交換をご依頼になれない場合（ご贈答品等）には、弊社「お客様相談窓口」にご連絡ください。
2. ご転居の場合の無料交換のご依頼先は、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。
3. 保証期間内でも、次の場合には原則として保証対象外とさせていただきます。
   イ. 取扱説明書記載どおりの取扱ではない、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
   ロ. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷。
   ハ. ご使用中に生じたキズ等の外観上の変化。
   ニ. 火災、地震、風災害、水害、その他天災地変による故障・損傷。
   ホ. 保証書の提示がない場合。
   ヘ. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
4. 保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本商品製造中止後5年間です。
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料交換対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますのでご了承ください。

※ 保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の交換等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

お客様相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

セキセイ株式会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を、弊社商品のご相談への対応や交換及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、交換及びその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました「お客様相談窓口」にご連絡ください。

sedia　個人情報保護対策商品

SYSLOCK

電子錠搭載　デジタル セキュリティボックス

シスロック　SYS-2006 PAT.P.　電池付

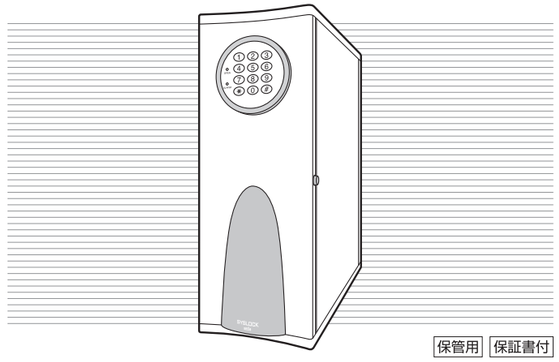

保管用　保証書付

取扱説明書

このたびは、弊社のシスロックをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、また誤ったご使用をなさらないためにも、
ご使用の前にこの取扱説明書を必ず最後までお読みください。
この取扱説明書は大切に保管していただき、ご活用ください。

セキセイ株式会社

sedia SYSLOCK 電子錠搭載 デジタル セキュリティボックス PAT.P.　**保証書**

本書は、お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合、本書記載内容で無料交換を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票左面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は本票左面をご参照ください。

品　名	シスロック SYS-2006
品　番	
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間
※お買い上げ年月日	年　月　日
※お客様名	様
※お客様ご住所	TEL：（　　）　－
※販売店名	TEL：（　　）　－

製造元　**セキセイ株式会社**　〒545-0053　大阪市阿倍野区松崎町2丁目6番43号
TEL.06-6621-2331（代）FAX.06-6621-2685（代）

※印欄は必ず記入してお渡しください。

お問い合わせ先

セキセイ株式会社

東京本社・東京都文京区春日1丁目7番1号　〒112-0003
大阪本社・大阪市阿倍野区松崎町2丁目6番43号　〒545-0053
名古屋・札幌・福岡・広島

sedia
お客様相談窓口　あなたのスペース 0120-281 281
ホームページ　www.sedia.co.jp

安全上・使用上のご注意　ご使用の前に必ずお読みください。

シスロックのご使用にあたりまして、下記の注意事項に十分ご注意いただきご活用ください。

⚠ ご使用前のご注意

お使いになる前に、本商品の性能を十分ご理解の上、
ご使用ください。
本商品は、個人情報保護法の全面施行により、書類等の情報保護や、管理責任者の所在を明確にし、今後の情報管理にお役立ていただくための商品です。下記の注意事項を十分ご理解の上、ご使用いただきますようお願い致します。

- 本商品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報を保護することを保証するものではありません。
  また、情報の漏えいなどによる損害については、弊社ではいっさいその責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- 本商品は金庫ではありません。
- 本商品は防盗金庫のような防盗・耐破壊強度はありません。
- 本商品は防火性能を重視した耐火性はありません。
- 本商品は火災時の放水や、水害時における水の侵入を防止する防水対策は施しておりません。
- 本商品に、現金・貴金属品・有価証券・貴重品・電子機器などの収納には適しておりません。

⚠ ご使用にあたってのご注意

- 暗証番号、及び予備暗証番号は、新しく設定された場合、お客様独自のものとなりますのでお忘れにならないようにご注意ください。
- 本商品は基本的に書類収納を目的に設計されています。内部容積に合わない物や、扉が閉まらない物、過度の重量物を無理に収納しますと、破損の原因となります。
- 本商品を決められた用途以外には使用しないでください。
- 本商品内の収容物の破損等については、弊社ではいっさいその責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- 本商品の上に（横置きの場合も）重量物を置いたり、腰をかけたりしないでください。
- 本商品を濡らさないでください。
  花瓶、植木、水槽などを置き、倒れたり割れたりした場合、水分等により電子錠盤が破損する恐れがあります。
  また、収納物を濡らすことにもなります。
- 絶対に改造・分解・修理しないでください。
- 本商品は屋内専用です（室内、常温での使用に限ります）。
- 直射日光や熱があたる場所でのご使用は避けてください。
- シンナー系の溶剤などを使ってのお手入れはしないでください。
  樹脂の変色・変質・破損の原因となることがあります。

上記事項の形跡がある場合は保証期間でも保証いたしかねますので十分ご注意ください。

各部の名称

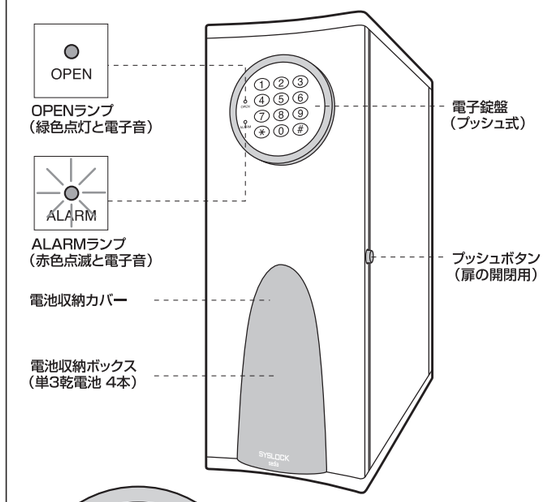

電子錠盤

付属品

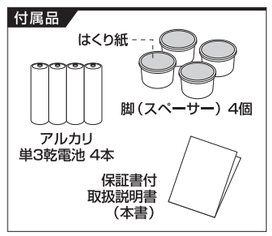

電子音説明

プッシュ音（⓪～⑨, ✳ を押した時）	ピッ
暗証番号登録音（最後に # を押した時）	ピー
開錠の確認音（最後に # を押した時）	ピー
ALARM音（最後に # を押した時）（誤暗証番号入力時など）	ピッ・ピッ

初期設定

暗証番号／「0」　　予備暗証番号／「　　」

暗証番号	0～9のお好みの数字を組み替えて、15桁まで登録することができます。通常はこの暗証番号を使用して扉の開錠を行います。
予備暗証番号	0～9のお好みの数字を組み替えて、15桁まで登録することができます。暗証番号を忘れてしまった際に、この予備暗証番号を使用して扉の開錠を行います。（予備暗証番号を使用すると暗証番号が初期設定へ戻ります。）

■仕　様

商　品　名	シスロック（デジタル セキュリティボックス）
品　　番	SYS-2006
本体サイズ	外寸：幅130×奥行320×高さ360 mm（突起部含まず） 内寸：幅120×奥行280×高さ340 mm（突起部含まず）
収容サイズ	A4／角2封筒サイズに対応
重　　量	1.35kg（電池含む）
材　　質	本体／再生ABS樹脂　脚（スペーサー）／TPE樹脂
カ　ラ　ー	5色（-BU ブルー／-PK ピンク／-G グリーン／-Y イエロー／-GL グレー）

電子錠	電　　源	単3乾電池 4本
	開扉時の電流	150mA
	保管時の電流	≦35μA
	暗証番号	● 1～15桁まで設定可能 ● 通常使用番号と予備番号が設定可能

脚（スペーサー）サイズ	直径22mm・高さ15mm

ご使用方法 1　電池の入れ方／交換について

- 正面の電池収納カバー部分の下部を押して軽く手前に引きますと、カバーが外れます。
- 付属のアルカリ単3乾電池4本を決められた向きにセットしてください。

※交換の際はマンガン乾電池でもご使用可能です。

※電池交換をしても暗証番号／予備暗証番号は記憶しています。

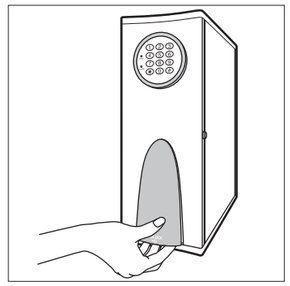

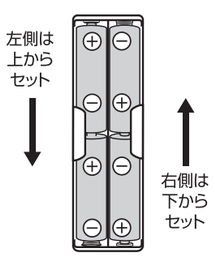

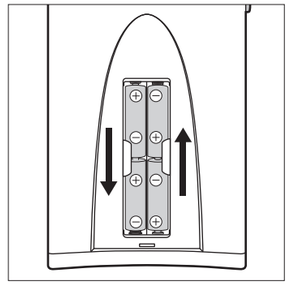

⚠注意

・電池を入れる際は指などをケガしないよう、ご注意ください。
・電池は正しい方向にセットしてください。
・電池交換は8ヶ月をめどに定期的に行ってください。

ご使用方法 2　扉の開け方／閉め方について

ご購入時の扉の開け方

本商品のご購入時の暗証番号は、⓪の番号で初期設定してあります。

ピッ　ピー
⓪ ＋ #

この暗証番号を使用して最初の開錠を行ってください。

- #ボタンを押した後、ALARMランプの赤色が点滅、OPENランプが緑色に点灯します。同時に『ピー』と開錠の確認音が鳴ります。
- すばやく扉の右のプッシュボタンを押しながら扉を開けてください。

扉の閉め方

扉を閉める際は、扉の右のプッシュボタンを押しながら扉を元の位置に戻して、指を離すと施錠完了です。

⚠注意

・扉の開閉の際は、指をはさまないようにご注意ください。
・OPENランプの緑色が点灯中（約3秒間）に扉の右のプッシュボタンを押さないでいると、再び施錠状態に戻りますのでご注意ください。
・扉の開錠が行えなかった場合は、最初からやり直してください。

ご使用方法 3　暗証番号の登録について

ご購入後初めて暗証番号を登録する場合

暗証番号は0～9のお好みの数字を組み替えて、
15桁まで登録することができます。

- 扉を閉じた状態で、

ピッ　ピッ　ピッ（桁数）　ピー
⓪ ＋ ✳ ＋ 使用したい暗証番号（15桁まで） ＋ #

を入力してください。

※例えば、暗証番号を1234に登録したい場合

例 ピッ　ピッ　ピッ　ピッ　ピッ　ピッ　ピー
⓪ ＋ ✳ ＋ ① ② ③ ④ ＋ #

- #ボタンを押した後、ALARMランプの赤色が点滅し、同時に『ピー』と暗証番号登録音が鳴ります。
  これで登録が完了です。
- 暗証番号登録後、すぐに開錠テストを行ってください。→ **4**

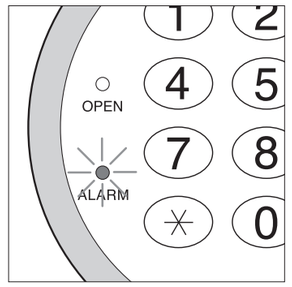

⚠注意

・暗証番号は、安全上「1」などの1桁の番号や、「1111」「12345678」「88888888」など、連番や単純な番号はなるべく避けてください。

ご使用方法 4　暗証番号を登録した後の 開錠テストについて

- 暗証番号登録後、すぐに開錠テストを行ってください。

まず ピッ ⓪ ＋ ピー # を押していただき、

開錠できないことを確認してください。もし、この番号で開錠できた場合は、新しい暗証番号が登録できていません。その際、再登録をしてください。→ **3**

- 新しい暗証番号での開錠テストは

ピッ（桁数）　ピー
暗証番号 ＋ # の順で押してください。

- #ボタンを押した後、ALARMランプの赤色が点滅、OPENランプが緑色に点灯します。同時に『ピー』と開錠の確認音が鳴ります。
  すばやく扉の右のプッシュボタンを押しながら扉を開けてください。
  これで開錠テストが完了です。
  もし開錠できない場合は、再登録をしてください。
  → **3**

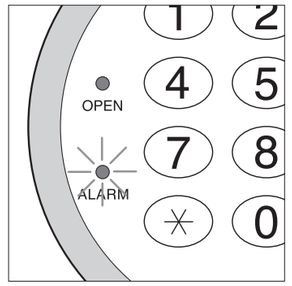

※誤った暗証番号を入力すると、『ピッ・ピッ』とALARM音が鳴り、ALARMランプが赤色に点滅します。

⚠注意

・4回暗証番号を誤りますと、ALARM音が鳴り続けます。
　いずれかのボタンを押すと音は止まります。
　一度#を押してから正しい暗証番号を再入力してください。